




Gebruiksaanwijzing

SUPERSOUND 201W

DAB/DAB+ / FM / Internetradio / Podcasts / Bluetooth / Spotify

Belangrijke veiligheidsinstructies

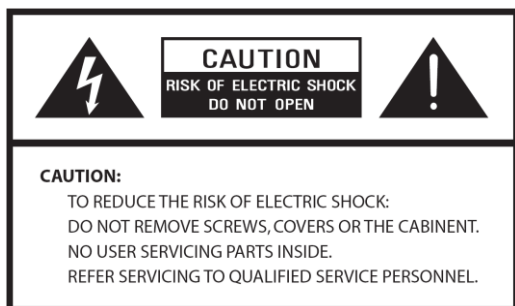

- Lees deze instructies.
- Bewaar deze instructies.
- Let op alle waarschuwingen.
- Volg alle instructies.
- Gebruik de radio niet in de buurt van water.
- Reinig alleen met een droge doek

WAARSCHUWING: STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.

1. Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron zoals radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten die warmte produceren.
2. Gebruik het apparaat niet bij temperaturen die buiten het bereik liggen van 0°C~40°C.
3. Blokkeer geen ventilatieopeningen van het apparaat.
4. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen objecten met vloeistoffen, zoals vazen op het apparaat.
5. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat en ga er niet op staan.
6. Lees het typeplaatje aan de achter/onderkant van het apparaat voor informatie over het vermogen en andere veiligheidsinformatie.
7. Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik met de meegeleverde voeding.
8. Zorg ervoor dat er niet op het netsnoer kan worden gelopen of dat dit kan worden afgeknelnd, met name bij de stekkers, stopcontacten en op elk punt waar ze uit het apparaat komen.
9. Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan het stroomsnoer te trekken. Pak de stekker altijd stevig vast en trek recht uit het stopcontact.
10. Repareer of vervang alle elektrische snoeren die beschadigd of versleten zijn onmiddellijk. Gebruik geen stroomsnoeren met barsten of slijtage langs de lengte, aan de stekker of het verbindingseinde.
11. Trek voor extra bescherming de stekker uit het stopcontact bij onweer of wanneer het apparaat gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.
12. Onderhoud en het openen en sluiten van de kast mag alleen worden uitgevoerd door vakbekwaam onderhoudspersoneel.
13. De normale werking van het product kan verstoord worden door sterke elektromagnetische interferentie. Verwijder in dat geval de storingsbron. Reset het apparaat om de normale werking te hervatten.
14. De juiste manier om dit apparaat los te maken van de voeding is door de stekker uit het stopcontact te trekken. De stroomonderbreker moet gemakkelijk bereikbaar blijven.
15. In het belang van de veiligheid en om onnodig energieverbruik te voorkomen, moet u het apparaat nooit aan laten staan als het lange tijd niet wordt gebruikt, bijvoorbeeld 's nachts, tijdens vakantie of wanneer u niet thuis bent. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.


Inhoud

Belangrijke veiligheidsinstructies.....	2
Inhoud.....	3
Uw radio	5
Voorzijde.....	5
Achterzijde.....	5
Afstandsbediening.....	6
Aan de slag.....	7
Installatiewizard	8
DAB+ Modus	10
DAB+ Modus selecteren	10
Een andere zender selecteren	10
Zenders scannen	10
Handmatig afstemmen	10
Inactieve zenders verwijderen (Prune ongeldig).....	11
DRC (Dynamic Range Control) waarde	11
Zendervolgorde wijzigen	11
Zenderinformatie bekijken.....	12
Voorkeurzenders opslaan	12
Een voorkeuzender opvragen.....	12
FM Modus.....	13
FM Modus selecteren.....	13
Scaninstellingen	13
Audio-instellingen.....	13
Voorkeurzenders opslaan	14
Een voorkeuzender opvragen.....	14
Internetradio Modus.....	15
Zenderinformatie bekijken.....	15
Voorkeurzenders opslaan	15
Een voorkeuzender opvragen.....	16
Podcasts	16
Voorkeurzenders opslaan	16
Een voorkeuzender opvragen.....	16
Spotify Connect Modus	17
Bluetooth Modus.....	18
Aux in Modus.....	19
Bediening via Smartphone en de OCTIV app	20
Algemene bediening.....	21
Slaapstand instellen	21
Alarm instellen.....	21
Equalizer instellen	22
Netwerkinstelling.....	22
Tijd/Datum instellen.....	23
Taal instellen.....	23

Fabrieksinstellingen terugzetten	23
Software Update – Over het netwerk	24
Installatiewizard	24
Systeeminformatie bekijken	24
Privacybeleid	25
Achtergrondverlichting instellen	25
Problemen oplossen	26
Specificaties	27
Technische Data – meegeleverde voedingsadapter	28


Uw radio

Voorzijde

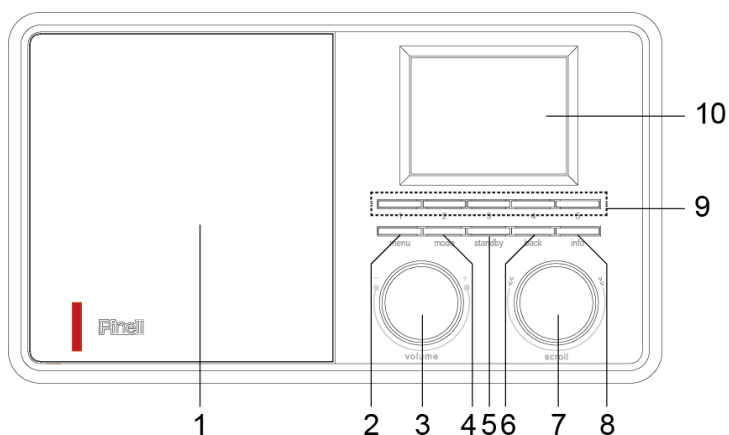

1. Luidspreker
2. **MENU** toets
Drukken: menu weergeven of verlaten.
3. **VOLUME** knop
Draai om het volumeniveau aan te passen.
4. **MODE** (modus) toets
Drukken: Schakelen tussen DAB+, FM, Bluetooth, Aux In, Internetradio, Podcasts en Spotify modus.
5. **STANDBY** toets
Drukken: radio aanzetten of naar stand-by modus schakelen.
6. **BACK** (terug) toets
Druk om terug te keren naar het vorige menuscherm.
7. **SCROLL** knop
Draai om door de opties te bladeren.
Druk om de selectie te bevestigen.
Druk om de snooze-functie te activeren als het alarm afgaat.
8. **INFO** toets
Drukken: door zenderinformatie bladeren.
9. **PRESET 1-5** (favoriete) toetsen
Houd ingedrukt om de zender op te slaan.
Druk om opgeslagen zender af te spelen.
10. Display


Achterzijde

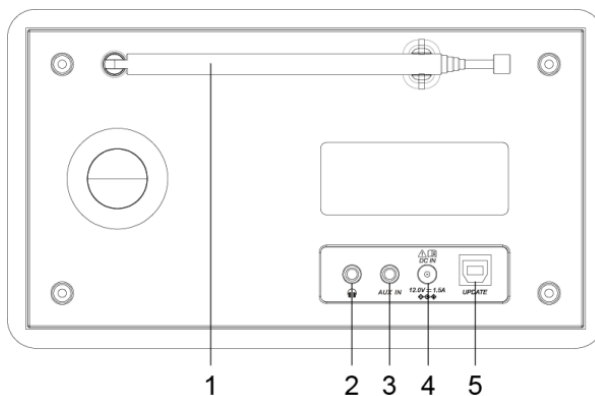

1. DAB+/FM antenna
2. Hoofdtelefoon 3.5mm aansluiting
3. AUX IN 3.5mm aansluiting
4. DC IN aansluiting
5. Update poort - alleen voor professionele servicediensten

Afstandsbediening

1. **STB** toets (standby/aan)
Druk – radio aanzetten of in stand-by te zetten
1. **SRC** toets (source)
Drukken – schakelen tussen DAB+, FM, Bluetooth, Aux In, Internetradio, Podcasts en Spotify modus
2. **ALARM** toets
Druk - Alarm 1 en/of 2 in te stellen
3. **SLEEP / SNOOZE** toets (slaapstand)
Druk SLEEP – slaapstand instellen
Druk SNOOZE - snooze-functie activeren als het alarm afgaat
4. **PRG / SHUF / REP** toetsen (Supersound 701)
5. **INFO** toets
Druk – toon zenderinformatie
6. **[Bluetooth icon]** toets (Bluetooth)
Druk – nummer pauzeren/afspelen
7. **[Supersound 701 icon]** toets (Supersound 701)
8. **[Volume +/- icons]** **VOLUME +/-** toets
Druk - volumeniveau aanpassen
9. **[Previous/Next icons]** toets (Bluetooth)
Druk - vorige/volgende nummer
Druk & ingedrukt houden – snel vooruit/terug spoelen
10. **SELECT** toets (selecteren)
Druk - selecteer
[Left/Up/Down/Right icons] toets
Druk – blader door opties
11. **OK / MUTE** toets
Druk - selecteer/bevestig
Druk - mute aan/uit
12. **MENU** toets
Druk – menuscherm weergeven of verlaten
13. **BACK** toets
Druk – terug naar het vorige menuscherm
14. **1-10, 10+, P** toetsen
Druk & ingedrukt houden – zender opslaan (voorkeurzender)
Druk – opgeslagen zender oproepen
10+ toets
Druk 10+ en 1-10 om voorkeurzenders 11-20
P toets
Druk – lijst met voorkeurzenders tonen

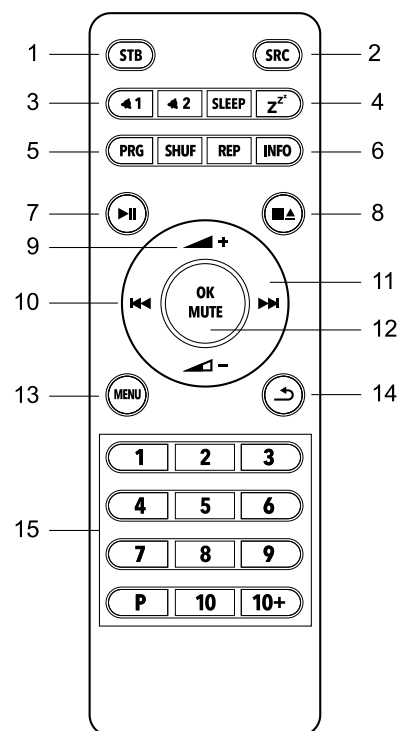

Aan de slag

Haal de radio voorzichtig uit de doos. Misschien wilt u de verpakking bewaren voor later gebruik.

Wat zit er in de verpakking

- 1x Supersound 201W
- 1x Voedingsadapter
- 1x Afstandsbediening en 2x AAA alkaline batterij
- 1x Snelstartgids

De radio positioneren

Plaats uw radio op een vlak/stabiel oppervlak dat niet onderhevig is aan trillingen.

Plaats de radio niet op een plek waar:

- het apparaat wordt blootgesteld aan direct zonlicht.
- het apparaat in de buurt komt van warmtestralingsbronnen.
- de luchtvochtigheid hoog en de ventilatie slecht is.
- het stoffig is.
- het vochtig is of waar waterdruppels op het apparaat druppelen of spatten.

Antenne instellen

Trek de antenne volledig uit om ervoor te zorgen dat u de best mogelijk ontvangst hebt in zowel de DAB+ als FM-radiomodi. Het kan nodig zijn om de positie van de radio en/of antenne aan te passen om het beste signaal te krijgen.


De radio aan- of uitzetten

Sluit de stekker aan het uiteinde van de voedingsadapterkabel aan op de **DC IN**-aansluiting aan de achterkant van het apparaat. Steek vervolgens de voedingsadapter in het stopcontact. De radio gaat naar stand-by.

Druk op de **STANDBY**-knop om de radio aan te zetten. Om het apparaat volledig uit te schakelen, trekt u de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact

Batterijen vervangen:

1. Open het deksel van het batterijvakje aan de achterkant van uw afstandsbediening.
2. Plaats 2 nieuwe AAA-batterijen en let op de markeringen van de richtingen in het batterijvakje.

 **Note:** keer geen enkele batterij om en meng geen batterijtypes. Meng ook geen oude en nieuwe batterijen. Wanneer u uw oude batterij weggooit, moet u rekening houden met het milieu.

3. Plaats de deksel weer op het batterijvakje.

Installatiewizard

1. De eerste keer dat u de radio gebruikt, wordt u gevraagd de taal te selecteren:
Draai de **SCROLL**-knop > selecteer uw taal > druk op **SCROLL** om te bevestigen.
2. Het scherm "Installatiewizard" verschijnt.



3. Druk op de **SCROLL**-knop en bevestig "JA" om de installatie te starten. Opties in de installatiewizard zijn onder meer:

Tijd/Datum

Stel het 12- of 24-uursformaat in

Auto update

Synchroniseer de klok vanuit de modus die u heeft geselecteerd of stel deze handmatig in.

- Update via DAB
- Update via FM
- Update via Netwerk
- Geen update - Stel datum en tijd handmatig in.


Houd netwerk verbonden

Houd het netwerk verbonden, vooral in de niet-internetmodus (dat wil zeggen DAB, FM, Bluetooth en Aux-in modus), zodat u Spotify altijd kunt gebruiken.

Selecteer JA of NEE

4. De wizard zal nu uw locatie scannen op toegankelijke draadloze netwerken. Wanneer de scan is voltooid, wordt een lijst met netwerken weergegeven.


Names of wireless networks in range.

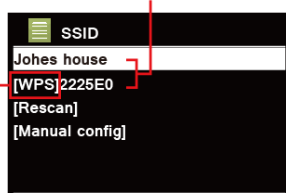

WPS security is available for this network.

Apparaten die verbinding via WPS (Wi-Fi Protected Setup) ondersteunen, worden in de lijst geïdentificeerd als **[WPS]**.

5. Draai de **SCROLL**-knop en druk erop om het gewenste draadloze netwerk te selecteren.
 - 1) Als een WEP/WPA-sleutel (wachtwoord) is vereist, zal de radio u vragen om een WEP/WPA-code in te voeren en het wachtwoordscherm als volgt weergeven:

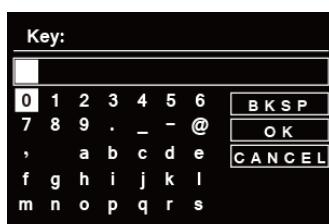

- ✎ **Opmerking:** Als uw netwerk geen wachtwoord (WEP/WPA) vereist, maakt de radio automatisch verbinding met het netwerk.
- a. Draai de **SCROLL**-knop om door de alfanumerieke tekenlijst te bladeren, druk op de **SCROLL**-knop om een gemarkeerd teken te selecteren.
- ✎ **Opmerking:** WEP/WPA-toegangscodes zijn hoofdlettergevoelig.
- b. Als een verkeerd teken wordt ingevoerd, selecteert u **B K S P** om het teken te verwijderen.
- ✎ **Opmerking:** **B K S P** = Backspace (terug); **CANCEL** betekent teruggaan naar het vorige nummer; de radio slaat de ingevoerde WEP/WPA automatisch op, zodat u deze codes niet telkens het opnieuw hoeft in te voeren.
- c. Nadat u het laatste teken van uw wachtwoord hebt geselecteerd, draait u de **SCROLL**-knop naar **OK**, druk op de **SCROLL**-knop ter bevestiging. De radio is nu aangesloten op het draadloze netwerk.
- 2) Als u een verbinding wilt maken via WPS, druk dan op de **SCROLL**-knop nadat u het gewenste netwerk hebt geselecteerd. De radio biedt dan de optie om WPS te starten. Draai de **SCROLL**-knop om te selecteren via de Drukknop, Pin en WPS overslaan, druk op de **SCROLL**-knop om te bevestigen.


Drukknop:	U moet de WPS-scan starten op het externe station (bijvoorbeeld router). Raadpleeg de handleiding van uw router of Access Points (AP, toegangspunten) voor meer informatie. Nadat u dit hebt gedaan, drukt u op de SCROLL-knop op de radio en beide apparaten zullen een verbinding tot stand brengen.
Pin:	De radio maakt een 8-cijferig nummer, dat u vervolgens in het externe station moet invoeren. Nadat u de PIN hebt ingevoerd, drukt u op de SCROLL-knop om een verbinding tussen de twee apparaten tot stand te brengen.
Skip WPS:	Naast een WPS-verbinding kunt u ook een verbinding tot stand brengen met behulp van een vooraf gedeelde sleutel. De vereiste sleutel bevindt zich vaak aan de achterkant van de router, of u hebt deze zelf gedefinieerd. Deze methode wordt automatisch gebruikt voor netwerken zonder WPS. U kunt de vooraf gedefinieerde sleutel oproepen op netwerken met WPS door het menu-item "Skip WPS" (WPS overslaan). Er verschijnt nu een invoerveld. U kunt de vereiste sleutel (PSK) invoeren door de SCROLL-knop te draaien en dan op de SCROLL-knop te drukken. Selecteer vervolgens "OK" en druk op de SCROLL-knop om de invoer te voltooien. De radio zou nu de verbinding met het netwerk tot stand moeten brengen.

6. Druk op de **SCROLL**-knop. De radio start de DAB+ scan. Draai de **SCROLL**-knop om een zender te selecteren en druk op **SCROLL** om de installatie te voltooien.


DAB+ Modus

DAB+ Modus selecteren

1. Druk op **MODE** > draai de **SCROLL**-knop en selecteer "DAB RADIO" > druk op **SCROLL** om te bevestigen. Bij de eerste gebruik voert de radio een volledige scan uit en bewaart een zenderlijst in het geheugen.

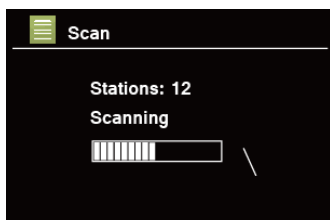


2. Nadat het scannen is voltooid, worden de DAB+ zenders in alfabetische volgorde weergegeven. Draai de **SCROLL**-knop om de gewenste zender te selecteren, druk op de **SCROLL**-knop om de zender af te spelen.

 **Opmerking:** als er geen DAB+ signaal in uw gebied wordt gevonden, kan het nodig zijn om uw radio naar een gebied met een sterker signaal te verplaatsen.

Een andere zender selecteren

1. Druk tijdens het afspelen van een zender, op de **MENU**-toets, draai de **SCROLL**-knop om "Zenderlijst" te selecteren; druk op de **SCROLL**-knop om te bevestigen.
2. Draai de **SCROLL**-knop om de gewenste zender te selecteren, druk op de **SCROLL**-knop om te bevestigen.

 **Opmerking:** als alternatief kunt u de **SCROLL**-knop draaien om door de zenderlijst te bladeren en op de **SCROLL**-knop drukken om te bevestigen.


Zenders scannen


Druk op de **MENU**-toets, draai de **SCROLL**-knop om "Scan" te selecteren en druk dan op de **SCROLL**-knop om volledig te scannen.

Handmatig afstemmen

Dit kan u helpen bij het afstellen van uw antenne of bij het toevoegen van zenders die tijdens het automatisch afstemmen zijn gemist.

1. Druk op **MENU** > draai de **SCROLL**-knop > selecteer Handmatig afstemmen > druk op **SCROLL** om te bevestigen. Het display toont het zendernummer en de frequentie.
2. Draai de **SCROLL**-knop om de gewenste zender te selecteren en druk op **SCROLL** om te bevestigen.

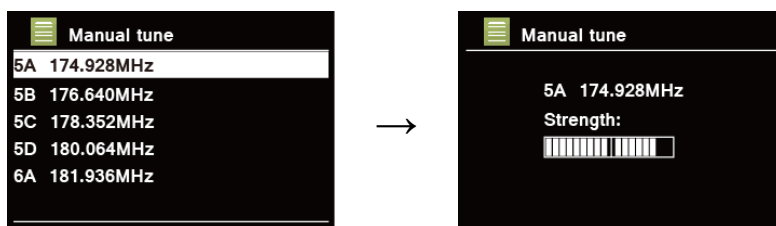

 **Opmerking:** Als er een multiplex is die een overeenkomst heeft met deze zender en de frequentie, dan toont het display na enkele seconden de signaalsterkte en de multiplexnaam. De nieuwe zenders worden automatisch toegevoegd aan de zenderlijst.

- Om de zender af te spelen, drukt u eerst herhaaldelijk op de **BACK** (Terug)-toets om het handmatig afstemmen te verlaten.

Inactieve zenders verwijderen (Prune ongeldig)

U kunt alle niet-beschikbare zenders uit de zenderlijst verwijderen.

- Druk op **MENU** > draai de **SCROLL**-knop > selecteer "Prune ongeldig" > druk op **SCROLL** om te bevestigen.
- Draai de **SCROLL**-knop; selecteer "JA" > druk op **SCROLL** om het verwijderen van alle inactieve zenders te bevestigen.

DRC (Dynamic Range Control) waarde

Als u naar muziek luistert met een hoog dynamisch bereik in een rumoerige omgeving (bijvoorbeeld klassieke muziek tijdens het koken), kunt het dynamische audiosignaalbereik comprimeren. Dit maakt stille tonen luider en luid klinkende tonen stiller.

- Druk op **MENU** > draai de **SCROLL**-knop en selecteer "DRC" > druk op **SCROLL** om te bevestigen.
- Draai de **SCROLL**-knop om "DRC hoog", "DRC laag" or "DRC uit" te selecteren Druk op **SCROLL** om te bevestigen.

Zendervolgorde wijzigen


Mogelijk wilt u de zenders in een andere volgorde weergeven.

- Druk op **MENU** > draai de **SCROLL**-knop en selecteer "Zendervolgorde" > druk op **SCROLL** om te bevestigen.
- Draai de **SCROLL**-knop om "Alfanumeriek" of "Geheel" te selecteren > Druk op **SCROLL** om uw keuze te bevestigen.

Alfanumeriek:	Toon alle zenders in alfanumerieke volgorde.
Geheel:	Vermeld de actieve zenders die momenteel uitzenden voor inactieve zenders.


Zenderinformatie bekijken

DAB/DAB+ zenders zenden extra informatie uit. Druk herhaaldelijk op de **INFO**-toets terwijl een zender wordt afgespeeld om informatie te bekijken via DLS (Dynamic Label Segment), ensemble, frequentie, signaalkwaliteit, signaalsterkte, bitsnelheid, codec, kanaal en datum.


 om de zenderinformatie te bekijken terwijl het display een diapresentatie in het volledige scherm afspeelt, drukt u op de **SCROLL**-knop om de diapresentatie in een klein formaat af te spelen en dan kunt u herhaaldelijk op de **INFO**-toets drukken om informatie te zien. Druk een tweede keer op de **SCROLL**-knop om de diapresentatie weer in volledig formaat af te tonen.

Signaalsterkte tonen

Terwijl u de signaalsterkte selecteert, verschijnt er een signaalbalk met de sterkte van de huidige zender op het display.

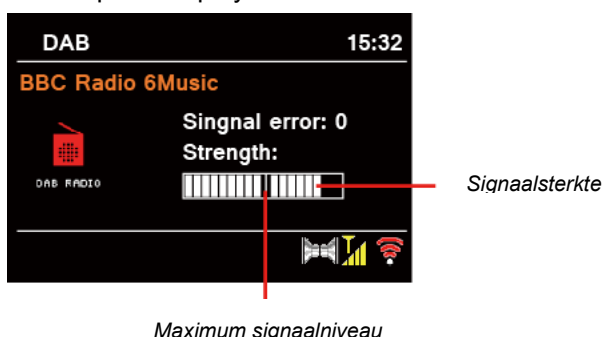

De indicator op de signaalbalk geeft het minimaal acceptabele signaalniveau aan.

 **Opmerking:** Zenders met een signaalsterkte onder het minimale signaalniveau leveren mogelijk geen constante audiostream.

Voorkeurzenders opslaan

U kunt maximaal 5 favoriete DAB/DAB+ zenders opslaan via de voorkeursoetsen op de radio zelf. Hierdoor kunt u snel en gemakkelijk uw favoriete zenders openen.

1. Terwijl uw favoriete zender afspeelt, houdt u één van de **PRESET 1-5** toetsen vast tot het display "Zender opgeslagen" toont
2. Het voorkeurnummer "★ #" (# = 1-5) verschijnt op het display.

 **Opmerking:** maximaal 20 favorieten kunnen opgeslagen worden met de afstandsbediening.

Voor de voorkeursoetsen 11-20, drukt u eerst op 10+ waarna u één van de PRESET 1-10 indrukt tot "Zender opgeslagen" in het display verschijnt


Een voorkeurzender opvragen

1. Druk op een **PRESET** toets **1-5** om de opgeslagen voorkeurzender af te spelen.
2. Het display toont "Voorinstelling ongeldig" als de voorkeurzender niet is toegewezen.

FM Modus

FM Modus selecteren

1. Druk **MODE** > draai de **SCROLL**-knop en selecteer "FM RADIO" > druk op **SCROLL** om te bevestigen.
2. Bij het eerste gebruik wordt het laagste van het FM-frequentiebereik (87,50 MHz) gekozen. Anders wordt de laatst beluisterde FM-zender geselecteerd.

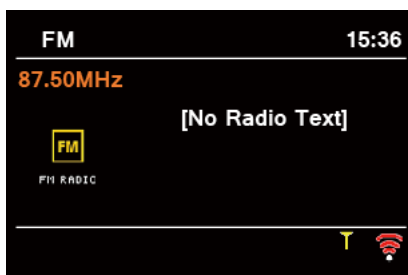

3. **Om handmatig te scannen**, terwijl de FM-frequentie verschijnt, draai de **SCROLL**-knop met de wijzers van de klok mee of tegen de klok in om de frequentie met 0,05MHz per stap te wijzigen.
4. **Om automatisch te scannen**, terwijl de FM-frequentie verschijnt, drukt u op de **SCROLL**-knop, waarna uw radio automatisch zoekt tot het volgende beschikbare zender is bereikt.

Scaninstellingen

Hiermee kunt u FM-scans stoppen bij zenders met een sterk signaal of stoppen bij elke beschikbare zender.

1. Druk op **MENU** > draai de **SCROLL**-knop om "Scaninstelling" te selecteren > druk op **SCROLL** om te bevestigen.
2. Het display toont: "Alleen sterke zenders?" > draai de **SCROLL**-knop en selecteer "JA" > druk op **SCROLL** om te bevestigen. De scans stoppen alleen op zenders met een goede signaalsterkte.
3. Draai de **SCROLL**-knop en selecteer "NEE" > druk op **SCROLL** om te bevestigen. De scans stoppen bij elke beschikbare zender. Dit kan resulteren in audio van slechte kwaliteit van zwakke zenders.

Audio-instellingen

Standaard worden alle stereozenders in stereo uitgezonden. Voor zwakke zenders kan dit resulteren in een audio van slechte kwaliteit. De audiokwaliteit kan worden verbeterd met mono.

1. Voor het afspelen van zwakke zenders in mono, druk op de **MENU**-knop, draai de **SCROLL**-knop om "Audio-instelling" te selecteren en druk dan op **SCROLL** om te bevestigen.
2. In het display verschijnt "Alleen mono?", draai de **SCROLL**-knop en selecteer "JA", en druk op de **SCROLL**-knop om te bevestigen

Voorkeurzenders opslaan

U kunt maximaal 5 favoriete FM-zenders opslaan via de voorkeursoetsen op de radio zelf.

Hierdoor kunt u snel en gemakkelijk uw favoriete zenders openen.

1. Terwijl uw favoriete zender afspeelt, houdt u één van de **PRESET 1-5** toetsen vast tot het display "Zender opgeslagen" toont
2. Het voorkeurnummer "★ #" (# = 1-5) verschijnt op het display.

 **Opmerking:** maximaal 20 favorieten kunnen opgeslagen worden met de afstandsbediening.


Voor de voorkeursoetsen 11-20, drukt u eerst op 10+ waarna u één van de PRESET 1-10 indrukt tot "Zender opgeslagen" in het display verschijnt

Een voorkeurzender opvragen

1. Druk op een **PRESET** toets **1-5** om de opgeslagen voorkeurzender af te spelen.
2. Het display toont "Voorinstelling ongeldig" als de voorkeurzender niet is toegewezen.


Internetradio Modus

1. Druk **MODE** > draai de **SCROLL**-knop en selecteer "WEB RADIO" > druk op **SCROLL** om te bevestigen.

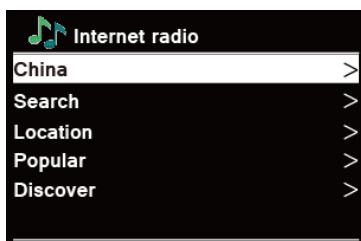

2. Draai de **SCROLL**-knop en druk deze in om een zender te selecteren.

Land:	Zal veranderen op basis van uw huidige locatie (bijvoorbeeld Nederland). Het toont lokale zenders van uw huidige locatie.
Zoeken:	Voer de zendernaam of een gedeelte ervan in om een zender te zoeken
Locatie:	Kies uit de radiozenders die worden aangeboden door elk land dat u uit een lijst kiest.
Populair:	Maak een lijst van de zenders met de meeste luisteraars.
Ontdekken:	Ontdek internet radiozenders op basis van locatie, genre, of taal.

 **Opmerking:** als u geen verbinding kunt maken met het network, doet u het volgende:

- a. Controleer uw router
- b. Verplaats uw radio naar een sterkere signaalpositie als dat nodig is.
- c. Zorg ervoor dat uw wachtwoord correct is ingevoerd.

Zenderinformatie bekijken

Internetzender zenden extra informatie uit. Druk herhaaldelijk op de **INFO**-toets, terwijl een zender wordt afgespeeld, het display toont dan de informatie over zenderbeschrijving, genre, land, betrouwbaarheid, bitsnelheid, codec, samplingsnelheid, afspeelbuffer en datum.

Voorkeurzenders opslaan

U kunt maximaal 5 favoriete Internetradio-zenders opslaan via de voorkeursoetsen op de radio zelf. Hierdoor kunt u snel en gemakkelijk uw favoriete zenders openen.

1. Terwijl uw favoriete zender afspeelt, houdt u één van de **PRESET 1-5** toetsen vast tot het display "Zender opgeslagen" toont
2. Het voorkeurnummer "★ #" (# = 1-5) verschijnt op het display.

 **Opmerking:** maximaal 20 favorieten kunnen opgeslagen worden met de afstandsbediening.

Voor de voorkeursoetsen 11-20, drukt u eerst op 10+ waarna u één van de **PRESET 1-10** indrukt tot "Zender opgeslagen" in het display verschijnt

Een voorkeuzender opvragen

1. Druk op een **PRESET** toets **1-5** om de opgeslagen voorkeuzender af te spelen.
2. Het display toont "Voorinstelling ongeldig" als de voorkeuzender niet is toegewezen.

Podcasts

1. Druk **MODE** > draai de **SCROLL**-knop en selecteer "PODCAST" > druk op **SCROLL** om te bevestigen.




2. Draai de **SCROLL**-knop en druk deze in om een podcast te selecteren.

Land:	Podcasts veranderen op basis van uw huidige locatie (bijvoorbeeld Nederland). Het toont lokale podcasts van uw huidige locatie.
Populair:	Lijst met podcasts die de meeste luisteraars hebben
Zoeken:	Voer de naam of een gedeelte ervan in om een podcast te zoeken.
Locatie:	Kies uit de podcasts die aangeboden worden in het land dat u kiest uit de lijst.
Ontdekken:	Ontdek podcasts op basis van locatie, genre of taal.

Voorkeuzenders opslaan

U kunt maximaal 5 favoriete Podcasts opslaan via de voorkeuroetsen op de radio zelf. Hierdoor kunt u snel en gemakkelijk uw favoriete podcasts openen.

1. Terwijl uw naar uw favoriete podcast luistert, houdt u één van de **PRESET 1-5** toetsen vast tot het display "Zender opgeslagen" toont".
 2. Het voorkeurnummer "★ #" (# = 1-5) verschijnt op het display.
-  **Opmerking:** maximaal 20 favorieten kunnen opgeslagen worden met de afstandsbediening. Voor de voorkeurposities 11-20, drukt u eerst op 10+ waarna u één van de PRESET 1-10 indrukt tot "Zender opgeslagen" in het display verschijnt.

Een voorkeuzender opvragen

1. Druk op een **PRESET** toets **1-5** om de opgeslagen voorkeuzender af te spelen.
2. Het display toont "Voorinstelling ongeldig" als de voorkeuzender niet is toegewezen.

Spotify Connect Modus

Uw radio heeft Spotify Connect ingebouwd.

Druk op **MODE** > draai de **SCROLL**-knop en selecteer "SPOTIFY" > druk op **SCROLL** om te bevestigen.

Gebruik uw telefoon, tablet of computer als afstandsbediening voor Spotify.

Ga naar spotify.com/connect voor meer informatie.


De Spotify-software is onderhevig aan licenties van derden die u hier kunt vinden:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Bluetooth Modus


Koppel de radio met een Bluetooth-apparaat om naar muziek te luisteren:

1. Druk **MODE** > draai de **SCROLL**-knop en selecteer "BLUETOOTH" > druk op **SCROLL** om te bevestigen.

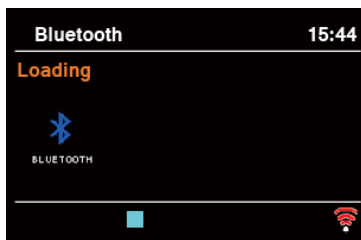

2. Druk op **MENU** > draai de **SCROLL**-knop om "Bluetooth instellen" te selecteren, druk op **SCROLL** om te bevestigen.
3. Het display toon "Bluetooth vindbaar" en  knippert herhaaldelijk.
4. Activeer uw Bluetooth-apparaat en zoek naar het modelnummer van uw radio "Pinell Supersound 201W" in de Bluetooth lijst. Selecteer deze.
5. In het display verschijnt "Verbonden" als de verbinding tot stand is gebracht.
6. Om meer te leren over Bluetooth, drukt u op **MENU** > draai de **SCROLL**-knop "Details bekijken" te selecteren. Druk op **SCROLL** om te bevestigen.

Bluetooth Info:	Bluetooth status, firmware en Bluetooth friendly name van de radio
Verbonden apparaat:	Het verbonden Bluetooth apparaat en de AVRCP versie
Gekoppelde apparaten lijst:	Lijst met apparaten die gekoppeld zijn met de radio

 **Opmerking:** de radio schakelt na 15 minuten automatisch over naar stand-by als de aangesloten apparaat is losgekoppeld of uitgeschakeld

Aux in Modus

Met AUX IN kun u snel en eenvoudig verbinding maken met een MP3-speler of andere externe audiobronnen.

1. Gebruik voor het aansluiten op het stopcontact een audiokabel van 3,5 mm (niet meegeleverd) om verbinding te maken met uw externe audioapparaat via de **AUX IN**-aansluiting aan de achterkant van de radio.
2. Sluit de voedingsadapter aan op het stopcontact, druk op **STANDBY** om het apparaat in te schakelen.
3. Druk **MODE** > draai de **SCROLL**-knop en selecteer "AUX" > druk op **SCROLL** om te bevestigen.



4. In de modus Aux in kunt u uw audioapparatuur direct gebruiken voor weergavefuncties.
5. Om optimale volumenniveaus te verkrijgen, wordt aanbevolen om ook het uitgangsvolumeniveau op het audioapparaat aan te passen.

Opmerking: de radio schakelt na 15 minuten automatisch over naar de stand-by modus als het bronapparaat wordt losgekoppeld, uitgeschakeld of het volume te dicht bij 'mute' (geluid onderdrukken) komt.

Bediening via Smartphone en de OCTIV app

De gratis OKTIV-app werkt met alle WLAN-verbonden Pinell-apparaten met software V.4.2.4 of hoger. Oudere modellen kunnen de UNDOK-app blijven gebruiken, die ook gratis is.

Download OKTIV uit de Apple Store of Google Play Store.




Opmerking: de smartphone en de Supersound 201W moeten op hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn aangesloten.

Algemene bediening

Slaapstand instellen

Met deze functie kan uw radio na een ingestelde slaaptijd zelfstandig overschakelen naar de stand-bymodus.



1. Druk op **MENU > Hoofdmenu > Slaap**, druk op de **SCROLL**-knop om te bevestigen.
2. Draai de **SCROLL**-knop om een slaaptijd te selecteren > druk op **SCROLL** om te bevestigen. Het slaapstand pictogram  en de slaapstand worden op het display weergegeven. De opties voor de slaapstand: Slaapstand UIT/15/30/45/60 MINS
3. Om de slaapfunctie uit te schakelen terwijl de slaaptimer nog steeds aftelt, selecteert u de "Slaap" optie, draai de **SCROLL**-knop om "Slaapstand uit" te selecteren.

Alarm instellen

Uw radio beschikt over twee alarmen. Als u het alarm instelt, moet u er eerst voor zorgen dat u de tijd instelt.

1. Druk op **MENU > Hoofdmenu > Alarmen**, druk op de **SCROLL**-knop om te bevestigen.
2. Draai de **SCROLL**-knop om "Alarm 1" of "Alarm 2" te selecteren, druk op **SCROLL** om te bevestigen.
3. Draai de **SCROLL**-knop om opties te selecteren en druk dan op de **SCROLL**-knop om de instelling te bevestigen.

Inschakelen:	Alarmprequentie: Uit, Dagelijks, Eenmalig, Weekends of Weekdagen
Tijd:	Alarmtijd: 00:00 (handmatig instellen van de tijd)
Modus:	Alarmmodus: Zoemer, Internetradio, DAB of FM (Als de uit de slaapstand modus DAB is en DAB-siginaalsterkte laag is, wordt het zoemeralarm geactiveerd.)
Voorinstelling:	Laatst beluisterd of opgeslagen voorkeurzender (niet beschikbaar voor Zoemermodus).
Volume:	Alarmvolume
Opslaan:	Alarm instelling opslaan

4. Als op het display "Alarm opgeslagen" wordt weergegeven, is de alarminstelling gelukt.  of  verschijnt in het display.
5. **Om het alarm tijdelijk uit te schakelen**, drukt u herhaaldelijk op de **SCROLL**-knop om de sluimertijd voor 5, 10, 15 of 30 minuten in te stellen. De radio gaat naar stand-by en de sluimertijd wordt op het display weergegeven.
6. **Voor het uitschakelen van het alarm**, drukt u op **STANDBY** als het alarm afgaat.
7. **Om het alarm te annuleren**, zie de stappen 1-3 om alarm "UIT". In te stellen.  of  verschijnt op het display.

Equalizer instellen

Met deze functie kunt u een geluidsequalisatieprofiel kiezen. Elke equalizerinstelling verandert de toon van het geluid van uw radio wanneer deze is geselecteerd.

1. Druk op **MENU > Hoofdmenu > Systeeminstellingen > Equalizer**, en druk op de **SCROLL**-knop om te bevestigen.
2. Draai de **SCROLL**-knop en druk erop om profiel te selecteren. De opties voor het equalisatieprofiel: Normaal/Jazz/Rock/Film/Klassiek/Pop/Nieuws/Mijn EQ.
3. Om Mijn EQ in te stellen selecteert u "Mijn EQ- profiel setup" en druk op **SCROLL** om te bevestigen. Draai de **SCROLL**-knop om "Bas" of "Hoge tonen" te selecteren en druk op **SCROLL** om te bevestigen. Draai de **SCROLL**-knop om de waarde voor Bas of Hoge tonen te wijzigen. Druk op **SCROLL** om te bevestigen. Of selecteer Volume met de **SCROLL**-knop en druk op de knop om Volume 'Aan' of "Uit" te selecteren. Druk op de **BACK** toets, in het display verschijnt 'Wijzigingen opslaan?' Draai en druk op de **SCROLL**-knop om "JA" te selecteren en de wijzigingen op te slaan.

Netwerkinstelling

Gebruikers die een netwerkprobleem ervaren, kunnen deze opties handig vinden voor het diagnosticeren en oplossen van netwerkproblemen.

1. Druk op **MENU > Hoofdmenu > Systeeminstellingen > Netwerk**, druk op **SCROLL** om te bevestigen
2. Draai de **SCROLL**-knop om uw gewenste netwerkinstelling te selecteren:

Network wizard:	Zoeken naar beschikbare netwerken
PBC Wlan instellem:	Stel een WPS-gecodeerd netwerk in (alleen de router ondersteunt WPS 2.0)
Instellingen bekijken:	Bekijk netwerkinstellingen zoals MAC-adres, Wlan-regio, IP-adres, enz.
Handmatige instellingen:	Stel een draadloze verbinding in
NetRemote PIN-instelling:	Stel een PIN-code in voor de instelverbinding tussen uw radio en smartphone via de OCTIV-app. De standaard PIN-code is 1234
Networkprofiel:	Vermeld een lijst met geregistreerde netwerken. Druk op de SCROLL -knop om een aantal ongewenste netwerken te verwijderen.
Netwerk verbonden houden:	Houd het netwerk verbonden in de DAB-, FM-, Aux in-, Bluetooth- en standby-modi.

3. Druk op de **SCROLL**-knop om uw instelling te bevestigen.

Tijd/Datum instellen

1. Druk op **MENU > Hoofdmenu > Systeeminstellingen > Tijd/Datum**, druk op de **SCROLL** knop om te bevestigen.
2. Draai de **SCROLL**-knop om opties te selecteren, Druk op **SCROLL** om te bevestigen.

Tijd/Datum instellen:	Handmatig instellen van tijd en datum
Automatisch updaten:	“Update via DAB”, “Update via FM”, “Update via Netwerk” of “Geen update”
Indeling instellen:	12- of 24-uursformaat
Tijdzone instellen:	Selecteer een tijdzone (Alleen beschikbaar bij automatische update via het netwerk.)
Zomertijd:	Instellingen zomertijd (Alleen beschikbaar bij automatische update via het netwerk.)

3. Stel vervolgens de tijd in volgens uw persoonlijke voorkeur.

Taal instellen

Met deze functie kunt u de menutaal wijzigen.

1. Druk op **MENU > Hoofdmenu > Systeeminstellingen > Taal**, druk op de **SCROLL**-knop om te bevestigen.
2. Draai de **SCROLL**-knop om een taal te selecteren, Druk op **SCROLL** om te bevestigen.

Fabrieksinstellingen terugzetten

Als u een fabrieksreset uitvoert, wist u alle door de gebruiker gedefinieerde instellingen en vervangt u deze door de oorspronkelijke standaardwaarden, zodat tijd/datum, DAB+-zenderlijst en voorkeurzenders allemaal verloren gaan.

1. Druk op **MENU > Hoofdmenu > Systeeminstellingen > Fabrieksinstellingen terugzetten**, druk op de **SCROLL** knop om te bevestigen.
2. Draai de **SCROLL**-knop om “JA” te selecteren, Druk op **SCROLL** om te bevestigen.

Software Update – Over het netwerk

Van tijd tot tijd kan uw radio software-upgrades beschikbaar maken met bug fixes en/of extra functies. Als uw radio detecteert dat er nieuwe software beschikbaar is, wordt gevraagd of u een update wilt uitvoeren. Als u hiermee akkoord gaat, wordt de nieuwe software vervolgens gedownload en geïnstalleerd.

Na een software-upgrade blijven alle gebruikersinstellingen behouden.

LET OP

Voordat u een software-upgrade start, moet u ervoor zorgen dat uw radio is aangesloten op een stabiele stroomaansluiting. De stroomtoevoer uitschakelen tijdens een software-update kan het apparaat permanent beschadigen.

1. Druk op **MENU > Hoofdmenu > Systeeminstellingen > Software update**, druk op **SCROLL** om te bevestigen.
2. Draai de **SCROLL**-knop om “Auto-update” te selecteren > kies “JA” > druk op **SCROLL**; uw radio controleert nu periodiek op nieuwe versiesoftware.
3. Draai de **SCROLL**-knop om “Nu controleren” te selecteren, druk op **SCROLL**; uw radio controleert nu of er nieuwe software is en zal gedetecteerde nieuwe versie software automatisch installeren.

Installatiewizard

Wanneer dit apparaat voor de eerste keer wordt gestart, voert het een installatiewizard uit om instellingen voor datum/tijd en netwerk te configureren. Zodra dit gedaan is, is het systeem klaar voor gebruik om in de meeste modi te gebruiken.

Het opnieuw uitvoeren van de installatiewizard zal gebruikersinstellingen zoals gezochte zenders en voorkeurzenders niet wissen.

1. Druk op **MENU > Hoofdmenu > Systeeminstellingen > Setup wizard**, druk op **SCROLL** om te bevestigen.
2. Draai de **SCROLL**-knop om “JA” te selecteren, en druk op **SCROLL** om te bevestigen. Zie pagina 8 voor meer informatie.

Systeeminformatie bekijken

Deze informatie kan worden opgevraagd bij problemen met technische ondersteuning.

1. Druk op **MENU > Hoofdmenu > Systeeminstellingen > Info**, druk op **SCROLL** om te bevestigen.
2. Draai de **SCROLL**-knop om “SW versie”, “Spotify versie”, “Radio ID” en “Vriendelijke naam” te bekijken.

Privacybeleid

Deze kennisgeving bevat de website waarop u kunt bladeren door het privacybeleid van Frontier. Druk op **MENU** > **Hoofdmenu** > **Systeeminstellingen** > **Privacybeleid**, druk op **SCROLL** om te bevestigen.

Achtergrondverlichting instellen

Het display van de radio heeft een achtergrondverlichting met instelbaar helderheidsniveau.

1. Druk op **MENU** > **Hoofdmenu** > **Systeeminstellingen** > **Achtergrondverlichting**, druk op **SCROLL** om te bevestigen.
2. Draai de **SCROLL**-knop om "Time-out", "Op niveau" of "Dim niveau" te selecteren en druk op **SCROLL** om te bevestigen.
3. Draai de **SCROLL**-knop om het niveau van de achtergrondverlichting te selecteren en druk op **SCROLL** om de instelling te bevestigen.

Timeout:	<ul style="list-style-type: none">• Aan - De helderheid blijft tijdens het gebruik altijd zoals ingesteld bij "Op niveau"• Na 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 9 / 12 / 15 minuten, wordt overgeschakeld naar de helderheid ingesteld bij "Dim niveau"
Op niveau:	<ul style="list-style-type: none">• Hoog• Medium• Laag
Dim niveau	<ul style="list-style-type: none">• Laag• Uit

Problemen oplossen

Als er een probleem optreedt, is dit vaak te wijten aan iets heel kleins. De volgende tabel bevat verschillende tips.

Probleem	Oplossing
Geen spanning.	<ul style="list-style-type: none">● Controleer of het netsnoer goed is aangesloten of dat de batterij leeg is.● Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.
De radio reageert niet wanneer op de knoppen wordt gedrukt.	<ul style="list-style-type: none">● De radio kan tijdens gebruik bevrozen. Schakel de radio uit en vervolgens weer in om te resetten.
Kan mijn netwerk niet vinden.	<ul style="list-style-type: none">● Zorg ervoor dat de WiFi -router is aangesloten en werkt.● Sluit de radio opnieuw aan op uw WiFi● Controleer of de radio zich binnen 5 m. van uw router bevindt.
Slechte radio-ontvangst.	<ul style="list-style-type: none">● Zorg ervoor dat de antenne volledig is uitgeschoven.● Elektrische interferentie in uw huis kan een slechte ontvangst veroorzaken. Verplaatst de radio (vooral die met motoren en transformatoren).
Gewenste zender niet gevonden.	<ul style="list-style-type: none">● Zwak signaal. Zoek handmatig.
Ik kan de radio niet vinden op mijn Bluetooth-apparaat.	<ul style="list-style-type: none">● Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie op uw Bluetooth-apparaat is geactiveerd.● Koppel de radio opnieuw met uw Bluetooth-apparaat.

Als er een functionele afwijking is opgetreden, koppelt u het apparaat los van het stopcontact en sluit u het opnieuw aan.

Specificaties

<p><u>GESCHIKT VOOR</u></p> <ul style="list-style-type: none">• DAB/DAB+• FM (87.5-108MHz PLL)• Internetradio• Podcasts• Bluetooth Streaming• Spotify Connect <p><u>AANSLUITINGEN</u></p> <ul style="list-style-type: none">• 3.5mm hoofdtelefoon uitgang• Audio-ingang (AUX IN 3.5mm jack)• Bluetooth 5.0• WiFi	<p><u>FUNCTI</u></p> <ul style="list-style-type: none">• 5 voorkeurzenders via toetsen op de radio• 10 voorkeurzenders via toetsen op de afstandsbediening• Digitale wekkerradio met digitale klok, alarm, snooze en sleeptimer• Menu in 15 talen: EN, DE, DK, NL, FI, FR, IT, NO, PL, PT, ES, SE, TR, SK, CZ• Instelbare equalizer• Aanpasbare displayverlichting• Bediening via telefoon/tablet met de OKTIV app• SW upgrade via internet	<p><u>GELUID</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Luidspreker: 1x 3" breedband• Output: 3W RMS <p><u>VORMGEVING</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Ingebouwde WiFi antenne• FM Rod Antenne• Voorzijde van textiel met geoptimaliseerd geluid• 2.4" TFT kleurendisplay• Afstandsbediening (incl. 2x AAA batterijen)• AC 100-240V, 50-60Hz• Power Adaptor DC 12V, 1500mA• Afmeting (mm): 206(B) x 117(T) x 127(H)• Gewicht (kg): 1,3
--	---	---

Technische Data – meegeleverde voedingsadapter

Fabrikant:	TT Micro AS, Olaf Helseths vei 6 0694 Oslo Norway
Modelnummer:	BQ18B-1201500-G
Ingangsspanning:	AC 100-240V, 50/60Hz
Uitgangsspanning:	DC 12.0V
Amperage:	1.5A
Uitgangsspanning:	18.0W
Gemiddelde operationele efficiëntie:	85.35%
Efficiëntie bij lage belasting (10%):	76.44%
Stroomverbruik bij inactiviteit:	0.067W



Dit symbool op het product of in de instructies betekent dat uw elektrische en elektronische apparatuur aan het einde van zijn levensduur gescheiden van uw huishoudelijk afval moet worden afgevoerd. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente of met de winkel waar u het product hebt gekocht.



TT Micro AS verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen:
2014/53/EU (RED)
2011/65/EU (RoHS)
Conformiteitsverklaring: www.pinell.com/certificates

* Wijzigingen en typfouten voorbehouden.

Pinell is een merk van TT Micro AS (www.ttmicro.no)
Olav Helseths vei 5, 0694 Oslo, Norway (Email: Support@pinell.no)