

Nokia (Android) Smart TV afstemmen op kabel Ziggo

Quickguide installatie

Uitgangspunt: nieuw uit de verpakking of na het herstellen van de fabrieksinstellingen
Na het inschakelen van het toestel start deze op met het NOKIA logo opgevolgd door het Android logo. Na het verdwijnen van het Android logo volgt een zwart scherm. Wacht even tot het 'Welcom' scherm verschijnt.

De volgorde van de menu's/stappen en zichtbare schermen kan variëren per model.

Volg de volgende stappen

1. **Welcom** - Kies de gewenste taal Nederlands (Nederland) en bevestig met OK
2. **Land** - Kies je land Nederland en bevestig met OK
Let op: bij sommige modellen komt de landkeuze pas na stap 11
3. **Eerste instelling** - Kies OK om door te gaan
4. **Je TV snel instellen met je Android telefoon?** Kies Over slaan (dit menu is niet op elk model zichtbaar of wordt bij sommige modellen later pas getoond)

5. **Zoeken naar accessoires**


De TV gaat zoeken naar Bluetooth apparaten. Het is in deze stap ook mogelijk om de afstandsbediening via Bluetooth met de TV te koppelen. Hij heeft dan een groter bereik en stembesturing is daarna mogelijk. Druk de SOURCE knop op de afstandsbediening 5 tot 15 sec. in. Wacht tot op beeld verschijnt dat de afstandsbediening is gekoppeld. Je kunt dit ook overslaan door op de toets TERUG te klikken.



6. **Je wifi-netwerk selecteren** (indien je een LAN-internetkabel hebt aangesloten op je TV wordt deze stap niet getoond)
Configureer je wifi-netwerk of sluit een netwerk kabel aan voor verbinding met internet
7. **Haal het maximale uit je tv** - Configureer je Google account of sla deze stap over (dit kan later nog)
8. **Servicevoorwaarden**
Lees en accepteer Servicevoorwaarden, Privacybeleid, Servicevoorwaarden van Play
Selecteer Accepteren en druk op OK
9. **Locatie**
Geef wel of geen toestemming voor gebruik van de apparaat locatie.
Kies Ja of Nee en druk op OK
10. **Help Android verbeteren**
Geef wel of geen toestemming voor het doorsturen van gebruiksgegevens
Kies Ja of Nee en druk op OK
11. **Je Android TV wordt mogelijk gemaakt door Androidtv**
Je krijgt een kleine rondleiding over de mogelijkheden van AndroidTV. Druk op OK in elk scherm om door de verschillende pagina's te bladeren.
12. **Selecteer tv-modus** - Kies Thuis en druk op OK
13. **Ingebouwde Chromecast altijd beschikbaar** - Kies Aan of Uit en druk op OK

DEEL TWEE IS HET AFSTEMMEN VAN DE ZENDERS OP ZIGGO

1. **Tunermodus** - Kies Kabel en druk op OK
2. **Operator selecteren** - Kies Overig en druk op OK
3. **Kanaalscan** - Kies Scannen en druk op OK
4. **Kabelscan configureren** - Druk op OK
5. **Scanmodus** - Kies Vooruit scannen en druk op OK
6. **Kabelscan configureren** - Kies Frequentie en druk op OK
7. **Frequentie (KHz)** - Kies Handmatig en druk op OK
Let op: je dient altijd handmatig te kiezen ook als er al een frequentie staat ingevuld!
8. **Frequentie (KHz) en invoermogelijkheid**
Geef 474000 in met de cijfer-toetsen of met de cursor in het elektronische toetsenbord en kies het vinkje aan de rechterkant van het toetsenbord druk op OK
9. **Kabelscan configureren** - Kies Netwerk-ID en druk op OK
10. **Netwerk-ID** - Kies Handmatig en druk op OK
Ook hier geldt dat je altijd de Netwerk-ID handmatig moet invullen
11. **Netwerk-ID en invoermogelijkheid**
Geef 4444 in met de cijfer-toetsen of met de cursor in het elektronische toetsenbord en kies het vinkje aan de rechterkant van het toetsenbord druk op OK
Gebruik je een CI+ module met Ziggo Smartcard? Vul dan de frequentie 5555 in
12. **Kabelscan configureren**
De gegevens zijn nu juist ingegeven maar kunnen bij fouten nog worden hersteld
Druk op PIJL-Rechts om het zoeken te starten
13. **Scannen...** zie het verloop van het installeren van de zenders
14. **Instellen is voltooid. Veel plezier!** - Sluit af met drukken op OK
15. De TV toont nu het overzicht scherm van de App's
Kies in het App menu de tegel met de afbeelding van een TV om naar live TV te gaan.

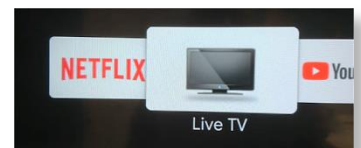

Nokia (Android) Smart TV's kunnen met de afstandsbediening van de KPN decoder worden bediend. Hiervoor dien je op de afstandsbediening van de KPN decoder de code 328 te programmeren.